


# Instrukcja Obsługi i Zmiany Szyfru Zamków MP Serii 8500

Modele: 8554; 8555; 8564; 8565

Przed przystąpieniem do użytkowania zamka lub przed zmianą szyfru, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

## Nastawienie Szyfru Otwarcia Zamka

Na podstawie pokrętła (Rys.1) znajdują się dwa wskaźniki. Jeden z nich, na górze, służy do normalnego nastawiania szyfru i otwierania.

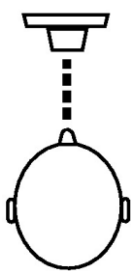

Wskaźnik po lewej stronie służy do zmiany szyfru. Ustawić się twarzą na wprost pokrętła (rys. po lewej). Obracać pokrętło powoli i spokojnie. Jeżeli po obrocie pokrętła o prawidłową ilość obrotów, jakkolwiek cyfra znajdzie się za wskaźnikiem, to całą kombinację liczb należy nastawić ponownie. Nie obracać pokrętła z powrotem celem odtworzenia prawidłowego ustawienia.

**Za każdym razem, gdy wybrana liczba znajdzie się naprzeciw wskaźnika otwarcia, liczy się jeden obrót.**



Rys.1

## Aby zamknąć

Dla pełnego bezpieczeństwa obrócić pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) co najmniej o pięć obrotów.

## Aby otworzyć: kombinacja trój liczbowa (50-25-50)

1. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po raz czwarty naprzeciw wskaźnika otwarcia.
2. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "25" znajdzie się po raz trzeci naprzeciw wskaźnika otwarcia.
3. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po raz drugi naprzeciw wskaźnika otwarcia.
4. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "0" znajdzie się po raz pierwszy naprzeciw wskaźnika otwarcia.
5. Gdy zero jest zgodne ze wskaźnikiem otwarcia należy wcisnąć i zwolnić pokrętło celem uruchomienia zespołu dźwigni.
6. Obracać pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do wycofania rygla. Jeżeli szyfr został nastawiony prawidłowo, zamek otworzy się.

Stosuje się tę procedurę przy wszelkich trój liczbowych szyfrach zastępując wybranymi liczbami liczby 50-25-50.

**UWAGA: Nie należy wciskać pokrętła na zerze zanim nie nastawi się wszystkich trzech liczb.**


## Zmiana szyfru: z 50-25-50

Utwórz nowy szyfr, wybierając według własnego uznania trzy liczby i zapisz.


**Nie używać liczb między 90 a 10 dla twojej ostatniej liczby szyfru.** (Liczby „zakazane” to: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – tylko dla ostatniej, trzeciej liczby szyfru)

### UWAGA:


**Nigdy nie wkładać klucza do zmiany szyfru do zamka przy zdjętej pokrywie. Należy zawsze upewnić się, aby klucz do zmiany szyfru znalazł się całkowicie w zamku przed jego przekręceniem.**

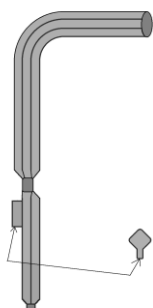

Rys 2

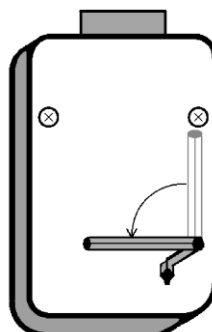

Rys 3

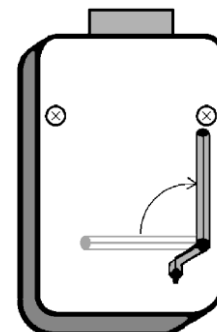

Rys 4

1. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po raz czwarty naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru
2. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "25" znajdzie się po raz trzeci naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
3. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po drugi naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
4. Pozostawić pokrętło w położeniu, w którym ostatnia liczba znajduje się naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru i wsunąć klucz zmiany szyfru (Rys 2) do otworu z tyłu zamka. Wsunąć klucz tak daleko, aby pióro klucza znalazło się całkowicie w zamku. Obrócić klucz o ćwierć obrotu w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys 3).
5. Przy tym położeniu klucza do zmiany szyfru obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Zatrzymać się z chwilą, gdy pierwsza liczba nowo wybranego szyfru znajdzie się, po raz czwarty, naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
6. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy druga liczba znajdzie się, po raz trzeci naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
7. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) do chwili, gdy trzecia liczba znajdzie się naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru po raz drugi. Przytrzymując pokrętło w tym położeniu przekręcić klucz o ćwierć obrotu w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Rys 4) celem ponownego zaryglowania tarcz z nowym szyfrem.

Nowy, wybrany przez siebie szyfr jest teraz nastawiony.

**Przed zamknięciem drzwi kasy:** wypróbować kilkakrotnie nowy szyfr, korzystając ze wskaźnika otwarcia i obserwować poprawne wycofanie rygla.

**Uwaga: Raz do roku należy przeprowadzić konserwację zamka przez autoryzowany serwis**

Wyłączny dystrybutor S&G w Polsce



02-660 WARSZAWA

ul. Irysowa 11

tel. (+48 22) 831-15-35; 831-18-97

fax. 831-73-36

www.polital.pl